


Zamek kodowy SF12 TTLock

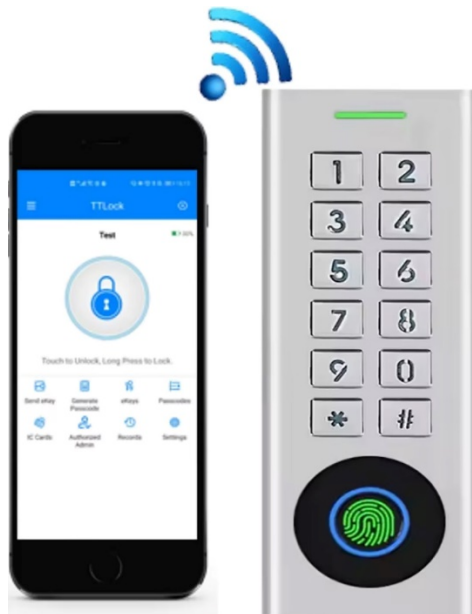

Urządzenie przeznaczone jest do obsługi przez aplikację TTLock, ale niektóre podstawowe funkcje możliwe są do realizacji bezpośrednio poprzez jego klawiaturę

Obsługa zamka kodowego przez klawiaturę

1. Zmiana kodu głównego

1.1 Jeśli nie używano wcześniej telefonu komórkowego do zarządzania (czyli nie ma administratora nadrzędnego):

* 12 # 123456 # (nowy kod główny) # (ponownie nowy kod główny) #
(długość kodu głównego: 4–9 cyfr)

1.2 Jeśli używano telefon komórkowy (czyli już istnieje administrator nadrzędny):

zmień kod główny za pomocą aplikacji

2. Dodawanie kodu dostępu

* 80 # (kod główny) # (hasło) # (ponownie hasło) #
(długość kodu: 6–9 cyfr)

3. Usuwanie kodów dostępu

*71 # (kod główny) #

Ten krok spowoduje usunięcie wszystkich kodów dostępu z wyjątkiem kodu głównego.

Uwaga: Po usunięciu z urządzenia informacje o użytkowniku zostaną zaktualizowane dopiero po jednokrotnym otwarciu drzwi.

4. Zmiana kod dostępu

*10# (stary kod dostępu) # (nowy kod dostępu) # (ponownie nowy kod dostępu) #
(długość kodu: 6–9 cyfr)

5. Dodawanie karty zbliżeniowej MIFARE

* 80 # (kod główny) # (odczytaj kartę IC)

6. Usuwanie kart zbliżeniowych MIFARE

*69# (kod główny) #

Ten krok spowoduje usunięcie wszystkich kart zbliżeniowych

Uwaga: Po usunięciu z urządzenia informacje o użytkowniku zostaną zaktualizowane dopiero po jednokrotnym otwarciu drzwi.

7. Dodawanie odcisku palca użytkownika

* 80 # (kod główny) # (odczytaj odcisk palca 4 razy)

8. Usuwanie odcisków palca użytkowników

*70# (kod główny) #

Ten krok spowoduje usunięcie wszystkich odcisków palców.

Uwaga: Po usunięciu z urządzenia informacje o użytkowniku zostaną zaktualizowane dopiero po jednokrotnym otwarciu drzwi

9. Dodawanie twarzy użytkownika

* 81 # (kod główny) # (zeskanuj twarz na urządzeniu)

10. Usuwanie twarzy użytkowników

*79# (kod główny) #

Ten krok spowoduje usunięcie wszystkich twarzy.

Uwaga: Po usunięciu z urządzenia informacje o użytkowniku zostaną zaktualizowane dopiero po jednokrotnym otwarciu drzwi.

11. Odblokowanie drzwi

- Odczytaj kartę aby odblokować
- Podaj kod dostępu i naciśnij # aby odblokować
- Naciśnij odcisk palca aby odblokować
- Użyj aplikacji na smartfonie aby odblokować

12. Tymczasowe otwarcie na stałe

Gdy drzwi są otwarte (jeszcze przed zamknięciem elektrozaczepu, naciśnij 123# Drzwi pozostaną w stanie tymczasowego otwarcia (elektrozaczep otwarty) aż do momentu zalogowania się dowolnego użytkownika na klawiaturze, a wówczas zamek kodowy powróci do normalnego stanu.

13. Zabezpieczenie kodu dostępu

Aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo, klawiatura umożliwia ukrycie prawidłowego wpisywanego kodu za pomocą innych cyfr dodany przed lub po cyfrach właściwych kodu dostępu (maksymalnie do 16 cyfr).

14. Klawisz gwiazdki *

Funkcje klawisza *:

- Umożliwia usunięcie cyfry podczas wprowadzania hasła
- Umożliwia wyjście z trybu programowania
- Naciśnięcie klawisza * 3 razy powoduje wyłączenie podświetlenia klawiatury

Podłączenie przewodów:

Przycisk wyjścia: Żółty - Czarny

Elektrozaczep zwykły: Brązowy - Zielony

Elektrozaczep rewersyjny: Brązowy - Biały

Zasilanie: Czerwony (+) - Czarny (-)

Wire Color	Function	Notes
Red	Power +	12V DC Regulated Power Input
Black	GND	Ground
Yellow	OPEN	Request to Exit (REX)
Green	NC	Normally closed Relay Output
Brown	COM	Common Connection for Relay Output
White	NO	Normally Open Relay Output

