


Instrukcja obsługi sterownika Bluetooth

Specyfikacja

1. Ilość kanałów: 2 kanały
2. Częstotliwość: 2.4 GHz
3. Napięcie pracy odbiornika: AC/DC 12-24V
4. Natężenie pracy odbiornika: 18 mA
5. Napięcia nadajnika USB: DC 5V
6. Natężenie nadajnika USB: 1 mA
7. Pamięć nadajników USB: 340 sztuk
8. Zasięg nadajnika USB: 10m

Schemat połączeń

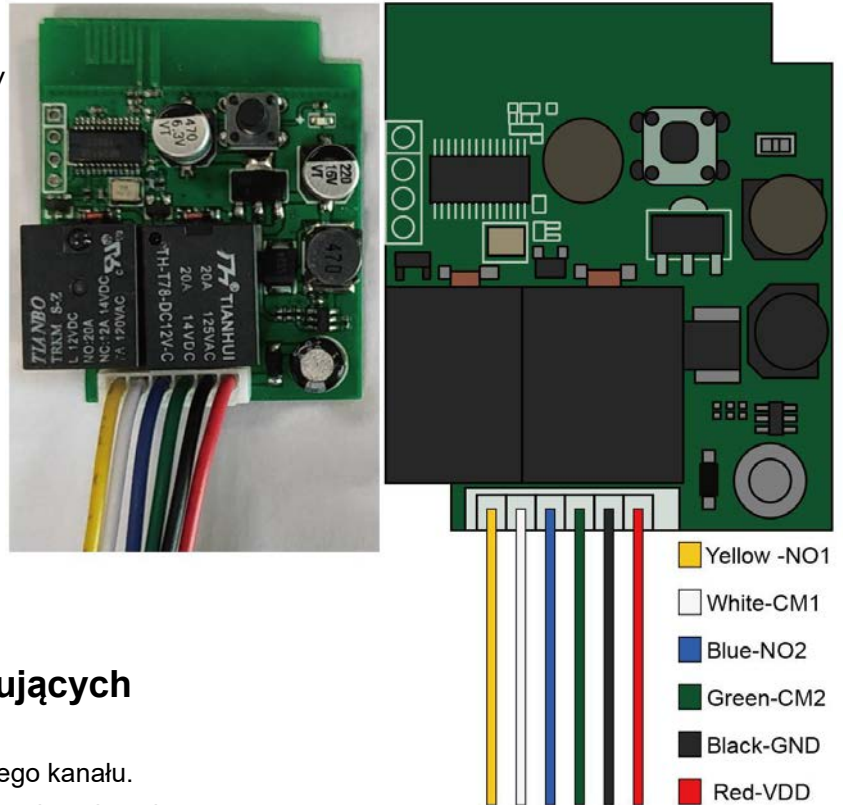

Podłączenie przewodów sterujących

Żółty i biały przewód są wyjściami pierwszego kanału.

Niebieski i zielony przewód są wyjściami drugiego kanału.

Przy dostarczaniu zasilania do nadajnika USB - pierwszy kanał będzie zwarty i otworzy bramę. Jeśli silnik bramy ma automatyczną funkcję zamknięcia, nie musisz używać drugiego kanału. Jeśli silnik bramki nie ma funkcji automatycznej zamykania, można podłączyć drugi kanał, a brama zamknie się po 10s po odłączeniu zasilania do nadajnika USB lub brama zamknie się automatycznie, gdy nadajnik USB nie będzie już w zasięgu odbiornika

Film: <https://youtu.be/m7RGsunm1R0>

1. Parowanie odbiornika z nadajnikiem USB

Podłącz nadajnik USB do zasilania

Naciśnij przycisk P1 w odbiorniku, dioda LED mignie dwukrotnie gdy zostaną sparowane. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyjść. Każdy odbiornik może podłączyć do swojej pamięci maksymalnie 340 nadajników USB.

2. Usuwanie sparowanych nadajników USB z odbiornikiem

Naciśnij przycisk P1 w odbiorniku przez minimum 5 sekund, gdy dioda LED mignie pięciokrotnie wówczas zwolnij przycisk.