

Zamek elektroniczny klamka kodowa

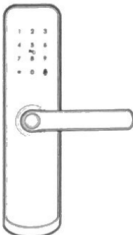
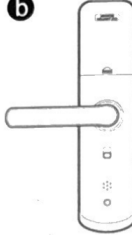

Instrukcja obsługi

Model: GARDA A260

Aplikacja: TTLock

1. AKCESORIA W ZESTAWIE

Prosimy o sprawdzenie pudełka oraz akcesoriów po otrzymaniu zamka.

a  1 Pcs Front Panel	b  1 Pcs Back Panel	c  1 Pcs Mortise	d  1 Pcs Strike Plate	e  1 Pcs Strike Box		
Door Thickness Quantity	* f 	* g 	* h 	* i 	j Smart Keycard 2Pcs Keycard	k  2 Pcs Manual Key
35-39mm	M5x40:1	M5x20:1	8x8x60:1	4x20:4	2Pcs Keycard	2 Pcs Manual Key
40-50mm	M5x50:1	M5x30:1	8x8x60:1	4x20:4		
51-60mm	M5x60:1	M5x40:1	8x8x80:1	4x20:4		

Zawartość:

- **a** – 1 szt. Panel przedni
- **b** – 1 szt. Panel tylny
- **c** – 1 szt. Kaseta zamka (mortise)
- **d** – 1 szt. Blacha zaczepowa (strike plate)
- **e** – 1 szt. Puszka zaczepowa (strike box)

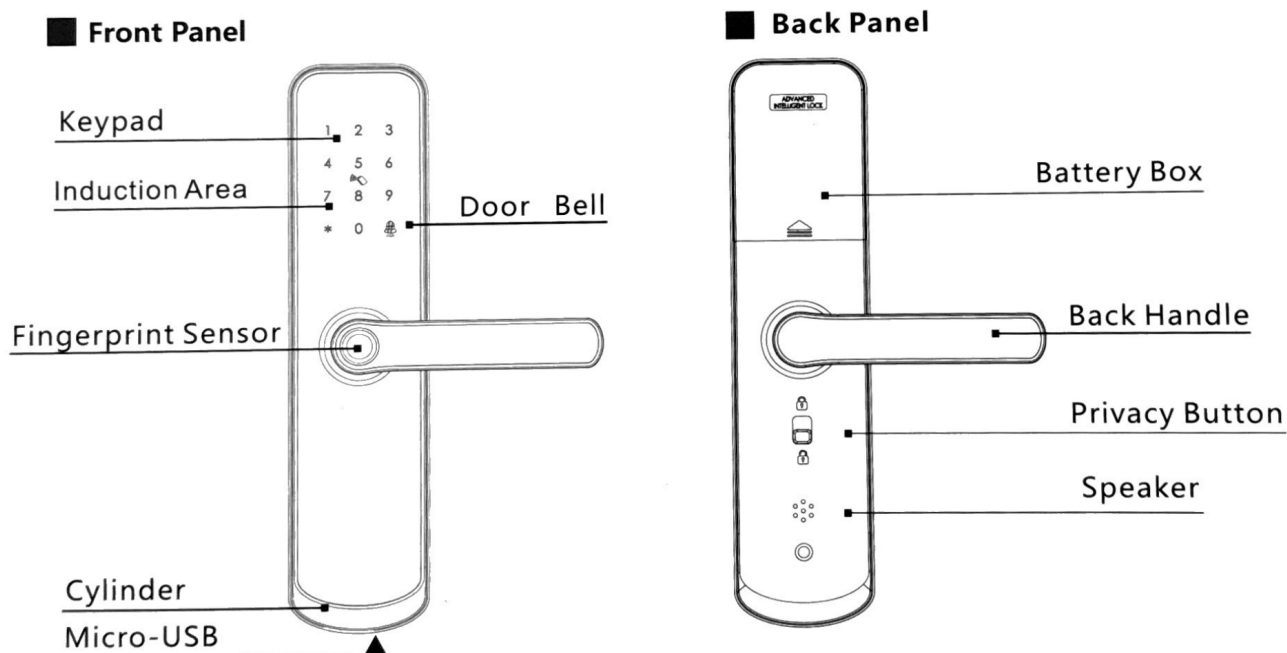
Śruby (dobór według grubości drzwi):

Grubość drzwi	f (M5×40:1)	g (M5×20:1)	h (8×8×60:1)	i (4×20:4)
35–39 mm	✓	✓	✓	✓

Grubość drzwi	f (M5×40:1)	g (M5×20:1)	h (8×8×60:1)	i (4×20:4)
40–50 mm	M5×50:1	M5×30:1	✓	✓
51–60 mm	M5×60:1	M5×40:1	✓	✓

- j – 2 szt. Smart Keycard
- k – 2 szt. Klucz ręczny

2. SPECYFIKACJA PRODUKTU



Panel przedni

- Klawiatura
- Obszar indukcyjny (MIFARE)
- Czujnik linii papilarnych
- Dzwonek do drzwi
- Cylinder
- Port Micro-USB

Panel tylny

- Pojemnik na baterie
- Klamka tylna
- Przycisk prywatności
- Głośnik

Funkcja otwierania, zamykania i dzwonka

- Aby otworzyć drzwi, należy wprowadzić prawidłowe hasło, przyłożyć kartę IC lub odcisk palca.
- **Funkcja dzwonka:** naciśnij przycisk „#”, aby uruchomić dzwonek.

3. OPIS SYSTEMU

Parametr	Wartość
Materiał	Aluminium, ABS, Akryl
Dostępne kolory	Czarny / Nikiel szczotkowany
Grubość drzwi	35–60 mm
Komunikacja	BLE 5.0
Obsługiwany system	iOS 7.0+, Android 4.4+
Żywotność baterii	ok. 7000 otwarć (10–12 miesięcy)
Zasilanie	4× bateria AA, DC6V
Pobór prądu – spoczynkowy	≤50 µA
Pobór prądu – dynamiczny	<200 mA
Metody odblokowania	Odcisk palca, karta IC, hasło, aplikacja, opaska, klucz ręczny
Czas odblokowania	1–1,5 sekundy
Temperatura pracy	-20 ~ 50°C
Wilgotność pracy	10% ~ 95%
Fabryczne hasło administratora	123456 (po konfiguracji — traci ważność)
Obsługiwane zamki (mortise)	60#, 6050/5572/4585/6085/7085
Wirtualne hasło	Tak
Pojemność użytkowników	Karta: 200 / Hasło: 150 / Odcisk palca: 100, w tym 1 administrator

4. RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH



Uwaga:

Przycisk reset znajduje się z tyłu panelu tylnego.

1. Przytrzymaj przycisk reset przez 3 sekundy — usłyszysz sygnał dźwiękowy.

2. Wprowadź kod inicjalizacyjny: **000#** — potwierdzenie: „Successful”.
3. Po przywróceniu ustawień fabrycznych hasło administratora powraca do: **123456**.
4. W tym trybie można otworzyć zamek dowolnym hasłem lub odciskiem palca.

Funkcja blokady prywatności (Dead Lock)

Uwaga:

Przycisk prywatności znajduje się na panelu tylnym.

- Przesuń przycisk do góry — usłyszysz sygnał „Locked”.
 - Zamek jest zablokowany od środka.
 - Tylko administrator może otworzyć drzwi.
 - Hasła użytkowników oraz karty są w tym trybie nieaktywne.
- Aby anulować blokadę — przesuń przycisk ponownie w dół, aż usłyszysz „Unlocked”.

5. INFORMACJE I OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

5.1 Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja prowadzi użytkownika przez funkcje oraz sposób użytkowania inteligentnego zamka A260.

Ważne jest, aby dokładnie przestrzegać zaleceń oraz wszystkich uwag znajdujących się w instrukcji.

Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z zamka.

W przypadku pytań lub potrzeby obsługi serwisowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

5.2 Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Podczas czytania instrukcji zwróć uwagę na ikony ostrzegawcze — muszą być one przeczytane, zrozumiane oraz przestrzegane, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia zamka.

Użytkowanie ogólne

- Ten zamek należy używać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Upewnij się, że wszystkie części zestawu są kompletne. Jeśli brakuje jakiegokolwiek części, skontaktuj się z serwisem.
- W stanie fabrycznym zamek znajduje się w trybie otwartym po instalacji (bez zasilania). Jeśli klamka jest swobodna, a zamek nie blokuje się, należy go zasilić bateriami, a następnie sparować w aplikacji.
Po sparowaniu zamek przejdzie automatycznie w tryb prywatny.

- Kierunki montażu klamki są odwracalne. Podczas zmiany kierunku (patrz rozdział 6) postępuj zgodnie z instrukcją.
Jeśli kierunek otwierania drzwi nie odpowiada Twojemu zamkowi — skontaktuj się z serwisem.
- Na panelu przednim znajduje się folia ochronna; w razie potrzeby można ją zdjąć.
- Używaj wyłącznie baterii AA. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów baterii Zn/Mn.
Nigdy nie wkładaj do zamka żadnych obiektów poza bateriami zalecanymi w instrukcji.
- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia drzwi jest równa. Nierówności mogą powodować nieprawidłową pracę zamka.
- Nigdy nie stosuj agresywnych środków czyszczących. Używaj miękkiej, nieściernej ściereczki oraz wody lub łagodnego detergentu.
- **Ostrzeżenie przed porażeniem:** nie dopuszczaj, aby woda dostała się do elementów elektrycznych zamka.
- Pełna funkcjonalność zamka wymaga korzystania z aplikacji TTLOCK.
Zamek działa bez aplikacji, ale funkcje zaawansowane są dostępne tylko po połączeniu z aplikacją.

5.3 WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem.
- Gwarancja ograniczona:
 - 1 rok na części elektroniczne
 - Dożywotnia gwarancja na elementy mechaniczne i wykończeniowe
- Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne przy użytkowaniu domowym.
Dowód zakupu jest wymagany.
- Wszelkie zmiany produktu muszą być konsultowane z producentem.
- W przypadku błędów w instrukcji lub materiałach sprzedażowych — skontaktuj się z nami.
- Zabrania się kopiowania instrukcji bez zgody producenta.
- Producent nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwej instalacji lub użytkowania.
- Szkody spowodowane czynnikami ludzkimi lub losowymi nie podlegają gwarancji.
- Nie rozbieraj zamka, jeśli nie jesteś technikiem.
W razie potrzeby skorzystaj z autoryzowanego serwisu.

- Uwaga: zdjęcia w instrukcji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.
- Po wymianie baterii nie wyrzucaj ich — oddaj do punktu recyklingu.

6. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

6.1 Rysunek pomocniczy

Narysuj poziomą linię po obu stronach drzwi na wysokości 1 m od podłogi.

Złóż szablon otworów i dopasuj go do osi klamki na drzwiach, następnie zaznacz miejsca wiercenia.

Krok 1

Wiercenie otworów według szablonu

Krok 2

Test z kasetą zamka (mortise)

Krok 3

Wiercenie otworu pod zaczep (strike)

Uwaga: Upewnij się, że strzałka na zamku wskazuje poprawny kierunek dla danego typu zamka (single / double latch).

6.2 Regulacja kierunku klamki

6.2.1 Zmiana kierunku z prawego na lewy (przykład – panel przedni)

1. Użyj klucza imbusowego, aby odkręcić śrubę po prawej stronie.
2. Obróć klamkę o 180° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Dokręć śrubę po lewej stronie.

6.2.2 Zmiana kierunku z prawego na lewy (panel tylny)

1. Użyj klucza imbusowego, aby odkręcić śrubę po prawej stronie.
2. Obróć klamkę o 180° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Dokręć śrubę po lewej stronie.

7. KROKI INSTALACJI ZAMKA

7.1 Montaż kasety zamka (Mortise)

Zamontuj kasetę zamka © w otworze wywierconym zgodnie z szablonem.

7.2 Montaż panelu przedniego

7.2.1

Wciśnij rdzeń klamki (h) w otwór klamki.

7.2.2

Przymocuj panel przedni (a) do drzwi i przeciągnij przewód przez otwór.

7.3 Podłączenie przewodu

Włóż trzpień 70L do kasety, przeciągnij przewód przez otwór i podłącz go do płytki PCB.

7.4 Przymocuj panel tylny

Przykręć panel tylny do panelu przedniego używając dwóch długich śrub.

7.5 Montaż pojemnika na baterie

Włóż **4 sztuki baterii AA** i zamknij pokrywę pojemnika.

7.6 Regulacja panelu zamka

Po zakończeniu montażu wyreguluj pozycję panelu lub śrub, jeśli zamek działa zbyt ciasno. Przetestuj działanie hasłem **123456**, przekręć klucz ręczny, a następnie naciśnij klamkę, aby otworzyć.

KROKI OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem korzystania z zamka należy zarejestrować administratora. Możesz wykonać poniższe kroki:

1. Inicjalizacja

Krok 1

Naciśnij przycisk reset i trzymaj przez 3 sekundy.

Krok 2

Wprowadź kod inicjalizacyjny: **000#**
Usłyszysz komunikat: „Successful”.

2. Zmiana języka

Stan fabryczny – hasło administratora: **123456**

Zmiana na język angielski:

Wpisz: ***39*123456#2#**

Zmiana na język chiński:

Wpisz: ***39*123456#1#**

2. Rejestracja administratora mobilnego

2.1

Możesz również użyć aplikacji mobilnej, aby dodać administratora Bluetooth.

Podczas dodawania zamka operacji oba urządzenia muszą odbywać się blisko siebie.

- Po zainstalowaniu i rejestracji w aplikacji TTLock należy wybrać "+" w ekranie głównym.
- Następnie wybrać wszystkie zamki i dotknąć klawiatury zamka, aby się zaświeciła.
- W liście dostępnych zamków pojawi się klamka A260 do dodania, klikamy "+"
- Po chwili klamka zostanie przypisana do naszego konta i będziemy mogli nadać jej nazwę. Z poziomu aplikacji będziemy mogli dowolnie konfigurować zamek. m. in. dodawać odciski palca, kody, karty

2.2 Za pomocą klawiatury

W stanie fabrycznym:

Wpisz: ***12*123456#NOWE_HASŁO#NOWE_HASŁO#**

3. Zmiana hasła administratora

Nowe hasło administratora możesz znaleźć w aplikacji mobilnej w sekcji „Settings”.

Możesz je również edytować bezpośrednio w aplikacji i przesłać do zamka — jak na ilustracji.

Możesz również zmienić hasło administratora bezpośrednio na zamku.

Wykonaj poniższe kroki:

1

Naciśnij: ***12#**

2

Wpisz obecne hasło administratora.

Przykład: **123123**

3

Wpisz nowe hasło administratora.

Przykład: **654321**

4

Wpisz ponownie to samo nowe hasło, aby potwierdzić.

5

Operacja zakończona powodzeniem!
Możesz teraz przetestować nowe hasło.

4. Dodawanie odcisku palca użytkownika

1

Naciśnij przycisk: ***80#**

2

Pojawi się komunikat: „Please Input Administrator Passcode”.
Wpisz hasło administratora.

3

Gdy pojawi się komunikat:
„Please enter fingerprint or passcode”,
przyłóż palec do czytnika.

4

Przyłóż palec ponownie (łącznie 4 razy).

5

Sukces!
Możesz dodać kolejny odcisk palca.

5. Usuwanie odcisków palców użytkowników

1

Naciśnij przycisk: ***70#**

2

Wpisz hasło administratora.

3

Operacja zakończona sukcesem!
Wszystkie odciski palców zostały usunięte.

Operacja w aplikacji

Możesz również usuwać odciski palców poprzez aplikację — zarówno z zamka, jak i z serwera.

6. Dodawanie hasła użytkownika

1

Naciśnij przycisk: ***80#**

2

Wpisz hasło administratora.

3

Wpisz nowe hasło, a następnie potwierdź je klawiszem #.

Przykład: **654321#**

4

Wpisz ponownie to samo hasło i potwierdź klawiszem #.

5

Operacja zakończona sukcesem!

Możesz dodać kolejne hasło.

Upload w aplikacji

W aplikacji mobilnej możesz przesłać dodane hasła do zamka oraz na serwer:

Opcje:

- Reset Passcode
- Generate Passcode
- Upload Passcodes

(Przycisk Upload przesyła wszystkie hasła skonfigurowane na zamku do serwera; Bluetooth telefonu musi być włączony i znajdować się blisko zamka.)

7. Usuwanie hasła użytkownika

1

Naciśnij przycisk: ***71#**

2

Pojawi się komunikat: „Please Input Administrator Passcode”.
Wpisz hasło administratora.

3

Operacja zakończona sukcesem!
Wszystkie hasła użytkowników zostały usunięte.

Zarządzanie w aplikacji mobilnej

W aplikacji możesz:

- przeglądać zapisane hasła,
- edytować je,
- usuwać wybrane hasła.

8. Dodawanie karty użytkownika

1

Naciśnij przycisk: ***80#**

2

Wpisz hasło administratora.

3

Gdy pojawi się komunikat: „Please enter fingerprint or passcode”,
przyłóż jedną kartę IC do obszaru indukcyjnego.

4

Operacja zakończona sukcesem!
Możesz dodać kolejną kartę.

Zarządzanie kartami IC w aplikacji

Możesz:

- usuwać wszystkie karty (Clear IC Cards),
- dodać nową kartę (Add IC Card),
- przesłać karty na serwer (Upload IC Cards).

9. Usuwanie kart użytkownika

1

Naciśnij przycisk: ***69#**

2

Wpisz hasło administratora.

3

Operacja zakończona sukcesem!

Wszystkie karty użytkowników zostały usunięte.

Zarządzanie w aplikacji mobilnej

Możesz:

- przeglądać listę kart,
- edytować nazwy użytkowników,
- usuwać wybrane karty,
- wysłać dane kart na serwer, aby upewnić się, że zostały usunięte.

10. Tryb przejścia (Passage Mode)

Tryb ten umożliwia pozostawienie drzwi w stanie otwartym — bez konieczności każdorazowego odblokowywania zamka.

Jak włączyć tryb przejścia:

1. Otwórz drzwi dowolnym ważnym hasłem lub odciskiem palca.
2. W czasie odblokowania naciśnij: **123#**
3. Usłyszysz komunikat dźwiękowy — zamek przełączono w tryb „Passage Mode”.

W tym trybie drzwi pozostają w stanie „zawsze otwarte”.

Jak wyłączyć tryb przejścia:

Odblokuj dowolnym ważnym hasłem lub odciskiem palca — tryb zostanie anulowany.

11. Historia odblokowań

Możesz sprawdzić historię odblokowań w aplikacji mobilnej wchodząc w zamek i klikając przycisk **"Dokumentacja"**

Rejestrowanie odblokowań:

- hasłem,
- kartą IC,

- odciskiem palca,
- innymi metodami.